


幅切り治具（１） 寸法図

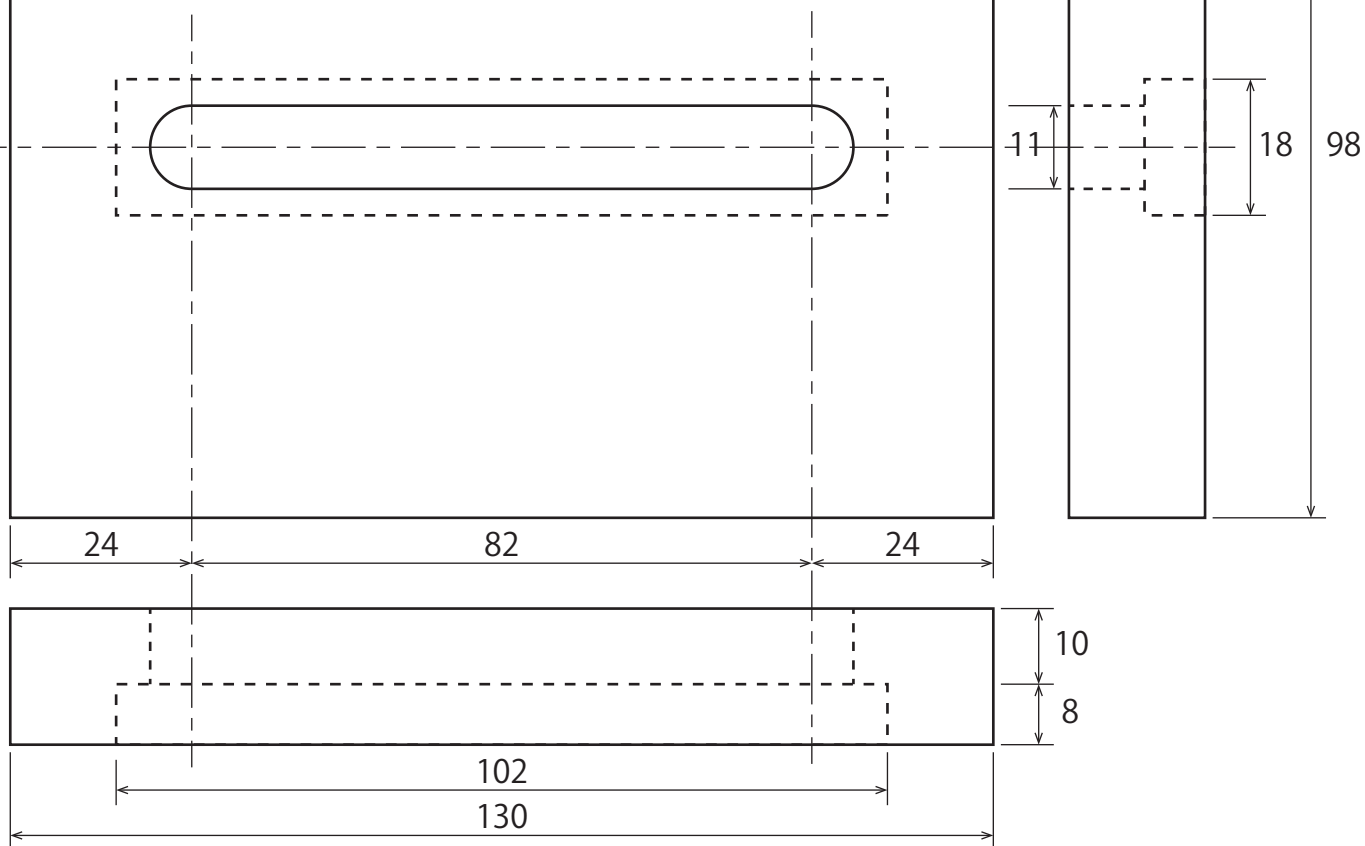

幅切り治具（１） 寸法図 トリマーを使わない場合

檜 9×120×910 より部材を少し大きめに切断し、(a) に長穴の加工する。
3枚を貼り合せた後、外周を寸法通りに切断する。

長穴の加工

直径 11mm のドリルで 2ヶ所穴を開け
穴の間を木工ペッカーなどで切断する。
ヤスリで削って仕上げる。

